




# 高粘度ペースト濾過機用 濾過フィルター

ペースト内の不純物によるスクリーン印刷のトラブルを解消

スクリーン印刷において、ペースト内の不純物によって断線・ショート・ボイド等のトラブルが発生しています。ペースト濾過に不可欠なP Fシリーズ用に開発された専用フィルターをご利用ください。ステンレスメッシュフィルターとマイクロシーブフィルターの二種類ございます。

## ■ステンレスメッシュフィルター

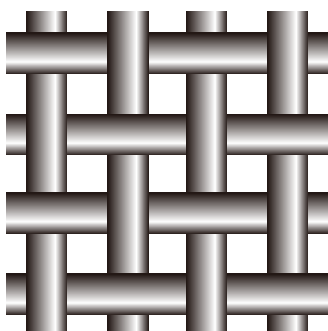

| 型 番       | メッシュ | 線 径        | 目開き        |
|-----------|------|------------|------------|
| FS-180-91 | 180  | 50 $\mu$ m | 91 $\mu$ m |
| FS-250-72 | 250  | 30 $\mu$ m | 72 $\mu$ m |
| FS-300-55 | 300  | 30 $\mu$ m | 55 $\mu$ m |
| FS-325-50 | 325  | 28 $\mu$ m | 50 $\mu$ m |
| FS-400-41 | 400  | 23 $\mu$ m | 41 $\mu$ m |
| FS-500-26 | 500  | 25 $\mu$ m | 26 $\mu$ m |
| FS-635-20 | 635  | 20 $\mu$ m | 20 $\mu$ m |

## ■マイクロシーブフィルター



| 型 番       | メッシュ | 開 口        | 厚 み          |
|-----------|------|------------|--------------|
| FM-1000-5 | 1000 | 5 $\mu$ m  | 約14 $\mu$ m  |
| FM-1000-3 | 1000 | 3 $\mu$ m  | 約 18 $\mu$ m |
| FM-875-10 | 875  | 10 $\mu$ m | 約12 $\mu$ m  |
| FM-875-5  | 875  | 5 $\mu$ m  | 約16 $\mu$ m  |
| FM-750-15 | 750  | 15 $\mu$ m | 約11 $\mu$ m  |
| FM-750-10 | 750  | 10 $\mu$ m | 約16 $\mu$ m  |
| FM-750-5  | 750  | 5 $\mu$ m  | 約21 $\mu$ m  |
| FM-640-15 | 640  | 15 $\mu$ m | 約17 $\mu$ m  |
| FM-640-10 | 640  | 10 $\mu$ m | 約16 $\mu$ m  |
| FM-640-5  | 640  | 5 $\mu$ m  | 約21 $\mu$ m  |

## ■ペースト濾過機参考写真



Model PF-160A



Model PF-320A

織網ではないエレクトロフォーミング法により製作。織網と比べ、シート状で表面がフラット、開口巾の精度に優れています。

選別する為の重要な穴形状は正方形です。断面は楕円形で分給するのに適しています。

開口巾（目開き）は最小3ミクロンまで可能です。

※上記以外特注品も承ります。

※製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なく変更することがあります。